

DARBE EMİCİ BARIYER MONTAJ KILAVUZU

MATERYALLER


- 1 — Gövde
- 1 — Kauçuk
- 1 — Adaptör ve Setskurlar
- 1 — Boru
- 1 — Kapak
- 4 — Kimyasal Çelik Dübel (Tip 1,2&3)

Dikkat Edilecek Notlar:


1. Montaj yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir yanlış montaj yaralanma ve maddi hasar yol açabilir.
2. Montajlar, hasarlı olmayan veya az hasarlı beton zemine yapılmalıdır.
3. Borular uygulanacak yük ve hızlara uygun tip ve ölçülerde seçilmelidir.
4. Tüm parçaların görüntüleri ve montajı ilişkileri Şekil 1’de gösterilmektedir.

Montaj:

1. Gövde bloğunu kullanarak ALLSTOP darbe emicinin son pozisyonunu belirleyin ve gerekli işaretlemeleri yapın. Not: Gövde bloğu, en yakın yapıdan “ 0.32 x yükseklik(mm) ” uzaklığa yerleştirilmelidir.
2. Kauçuğu merkeze yerleştirin. Kauçuk bloğunun üzerine adaptör yerleştirin.
3. Gövdeyi adaptörün üstüne yerleştirin. Bu sayede adaptör kauçuğu sıkışır.
4. Gövdeyi ve yapmış olduğunuz işaretlemeleri rehber alarak Tip 1&2 için 4 adet delik, Tip 3 için 8 adet delik deliniz.
Delik çapı 16 mm ve delik derinliği 155 mm olmalıdır. Deliklerdeki toz ve parçacıkları temizleyin.
5. Çelik dübelleri sıkın. Somunlar, gövdeye tam olarak sıkılmak zorundadır.
6. Boruyu adaptörün içerisine yerleştirin, setskurları dikkatlice üzerine yerleştirip tam sıkıldıklarından emin olun.
7. Boru kapağını, borunun üstüne yerleştirin ve plastik çekiç yardımı ile yerine montajını yapın.
8. ALLSTOP darbe emici, tamamlandığında Şekil 2’de ki gibi görünecektir.

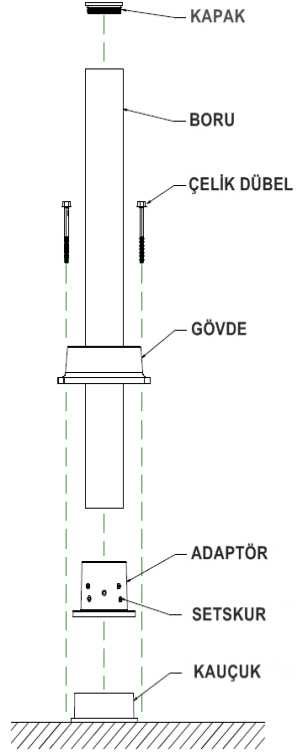

Şekil 1

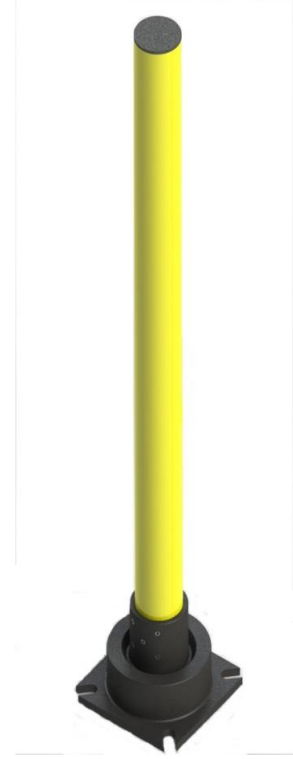

Şekil 2